

简体中文

联想手机

用户手册

型号:V610

操作前请仔细阅读该手册

欢迎您使用联想产品。

在第一次安装和使用本产品之前，请您务必仔细阅读随机配送的所有资料，这会有助于您更好地使用本产品。如果您未按本手册的说明及要求操作本产品，或因错误理解等原因误操作本产品，联想移动通信科技有限公司将不对由此而导致的任何损失承担责任，但联想专业维修人员错误安装或操作过程中引起的损失除外。

联想移动通信科技有限公司已经对本手册进行了严格仔细的校勘和核对，但我们不能保证本手册完全没有任何错误和疏漏。

联想移动通信科技有限公司致力于不断改进产品功能、提高服务质量，因此保留对本手册中所描述的任何产品和软件程序以及本手册的内容进行更改而不预先另行通知的权利。

本手册的用途在于帮助您正确地使用联想产品，并不代表对本产品的软硬件配置的任何说明。有关产品配置情况，请查阅与本产品相关合约（若有），或咨询向您出售产品的销售商。本手册中的图片仅供参考，如果有个别图片与产品实物不符，请以产品实物为准。本手册中介绍的许多网络功能是由网络服务商提供的特殊服务，能否使用这些网络功能取决于给您提供服务的网络服务商。

本手册内容受著作权法律法规保护，未经联想移动通信科技有限公司事先书面授权，您不得以任何方式复制、抄录本手册，或将本手册以任何形式在任何有线或无线网络中进行传输，或将本手册翻译成任何文字。

“联想”和“lenovo”是联想（北京）有限公司所有并授权联想移动通信科技有限公司使用的注册商标或商标。本手册内所述及其他名称与产品可能是联想或其他公司的注册商标或商标。

如果您在使用过程中发现本产品的实际情况与本手册有不一致之处，或您想得到最新的信息，或您有任何问题或想法，请垂询或登陆：

售前咨询电话：800-810-8888

阳光服务电话：010—82879600，0592-5715315

阳光服务网站：<http://www.lenovo.com>

联想移动网站：<http://www.lenovomobile.com>

目录

安全和维护	6
第 1 章 开始之前	9
1.1 电话外观与图标	9
1.2 数据传输/充电器接口	11
1.3 导航键和软键的应用	13
1.4 名词说明	13
第 2 章 准备开始	15
2.1 如何安装电池	15
2.2 如何取出电池	15
2.3 如何充电	16
2.4 如何安装 SIM 卡	17
2.5 如何取出 SIM 卡	17
2.6 如何开机和关机	18
第 3 章 PIN 码保护	19
3.1 PIN 码	19
3.2 PIN2 码	19
3.3 PUK	20
第 4 章 拨打和接听电话	21
4.1 拨打电话	21
4.1.1 直接拨号	21
4.1.2 从电话本列表中快速拨号	21
4.1.3 从已拨电话列表中快速拨号	21
4.2 应答来电	21
4.3 拨打紧急呼叫	22
4.4 拨打国际电话	22
4.5 未接来电的通知	23
第 5 章 电话本	24
5.1 查找	24

5.2 添加号码.....	26
5.3 修改联系人.....	27
5.4 删除联系人.....	27
5.5 信息管理.....	27
5.5.1 查找设置	27
5.5.2 容量查询	28
5.5.3 本机号码	28
5.5.4 复制号码:	28
5.5.5 删除号码	28
5.6 个性头像编辑	29
5.7 名片夹设置.....	29
5.7.1 电话分组	29
5.7.2 单键拨号	29
第 6 章 菜单功能表-----	30
第 7 章 菜单功能-----	36
7.1 通话记录.....	36
7.1.1 已接号码	36
7.1.2 未接号码	36
7.1.3 呼出号码	36
7.1.4 删除记录	37
7.1.5 通话时间	37
7.1.6 通话计费	38
7.2 信息服务.....	38
7.2.1 短消息	38
7.2.2 彩信	43
7.3 通话设置.....	48
7.3.1 接听设置	48
7.3.2 自动重拨	49
7.3.3 分钟提示	49

7.3.4 选择网络	50
7.3.5 通话限制	50
7.3.6 来电防火墙	50
7.3.7 隐藏本机号码	51
7.4 手机设置	51
7.5 工作娱乐	54
7.5.1 游戏	54
7.5.2 互联网	55
7.5.3 备忘录	57
7.6 工具箱	58
7.6.1 媒体浏览	58
7.6.2 计算器	58
7.6.3 闹钟设置	59
7.6.4 计时器	59
7.6.5 单位换算	59
7.6.6 PC 同步	60
7.6.7 STK	61
7.7 情景模式	61
7.7.1 启动	61
7.7.2 编辑	61
7.8 联想空间:	62
7.9 拍照	62
7.9.1 拍摄	62
7.9.2 设置	63
7.9.3 照片管理	63
7.9.4 帮助	63
第 8 章 中文输入法简介	64
第 9 章 常见问题	65
第 10 章 名词解释	67
第 11 章 技术参数	68

安全和维护

使用手机时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明书。
- 在飞机上，请始终关闭关机。如果您的手机的闹钟、日程等在关机状态下具备自动开机功能，请在登机前检查并取消设置。
- 使用手机时，应远离热源、高电压环境，例如：电器或电热烹饪设备。在正常温度下使用，温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会损伤您的手机。
- 注意防火。在加油站、燃料仓库等易燃品附近请关机。
- 开车时严禁手持手机。请不要将手机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，以免气囊膨胀时，手机受到很强的外力，可能对您造成严重伤害。
- 只能使用本公司认可的标准电池、充电器和附件。对因使用第三方的附件造成的任何后果，本公司不承担任何责任。
- 严禁擅自拆卸手机。
- 手机靠近其它电子装备时会对其造成干扰。请远离电子装备，例如：电视机、收音机、个人计算机、心脏起搏器和助听器等设备。严禁将手机放于信用卡或磁场附近。
- 严禁使手机受到机械振动或晃动。严禁用利器敲击屏幕。
- 如果使用手机套或塑料手机套可能会损坏手机外壳涂层。
- 严禁使用溶解物，如：苯、稀释剂或酒精，擦拭手机外壳，严禁让有腐蚀性的化学物品、清洁剂接触手机。只能使用干净的软布轻轻的擦拭您的手机。
- 严禁将手机暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。
- 保持手机干燥，严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。

- 小心使用耳机等配件。如无必要，严禁触摸天线。仅可使用原装的天线，如果使用未经许可的天线有可能会造成手机的损坏。

- 当您要把充电器接口从您的手机上拔出时，抓紧接口往外拉，严禁拉电源线。

- 请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。

- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用电池时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明和电池表面标识。

- 请在凉爽、通风的室内（温度：0 至 25 摄氏度，相对湿度 65% 以下）给电池充电。否则充电时环境温度过高，会引起电池的发热、冒烟、燃烧或变形，甚至爆炸。

- 电池内部有特殊的保护电路和装置，严禁擅自拆开电池，否则会造成液晶板的破损和液晶液体的渗漏。若液晶液体进入眼睛会有失明的危险。这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛），并立即到医院就诊。

- 严禁挤压电池，严禁机械振动或晃动电池，严禁使电池短路，因为这样会损坏电池或与之连接的元件。短路可由一些金属物品，例如硬币、笔和回形夹等直接把电池的正极和负极连接起来，因此严禁把电池跟金属物品放在一起。

- 请保持金属触点和电池清洁。

- 严禁使用已损坏或已用尽的电池。

- 请在电池无法满足性能要求时进行更换。电池可以充数百次电，直到需要更换。电池是消耗品，虽然它可以上百次的充放电，但它的电量会慢慢的减少。当您发现使用时间（通话时间和待机时间）减少时，即应该更换一块新电池。

- 严禁将电池暴露在阳光下，或过多烟雾与灰尘的地方。严禁在湿度高的环境中使用，如浴室。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。

- 严禁将电池放置在过热或过冷的地方，温度高于 55℃或低于-10℃的环境下会影响电池性能。

- 严禁将电池掷入火中,以免发生爆炸。

- 严禁将电池放在水中，以免引起内部短路，造成电池发热、冒烟、变形、损坏、甚至爆炸。

- 请按规定处理电池（如回收），不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。

- 本电池只能使用专用的充电器充电，并且连续充电的时间严禁超过 24 个小时。

- 请将电池放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

使用充电器时，请遵循以下注意事项。

- 使用之前，请注意详细阅读使用说明书和充电器表面标识。

- 请不要拆卸或改装充电器，严禁在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致触电、起火和充电器损坏。

- 严禁用湿手接触充电器。如果充电器接触到水或其它液体，要立刻切断电源。

- 严禁短路充电器，严禁机械振动或晃动充电器，严禁阳光直射，严禁在浴室等高湿度的地方使用充电器。该设备不防水，严禁使其淋雨或受潮。


- 请不要在电视机、收音机等电器附近使用充电器

- 拔插头时要抓住充电器，拉电源线会损坏电线。

- 请将充电器放在儿童接触不到的安全地方，以防发生危险。

第1章 开始之前


1.1 电话外观与图标

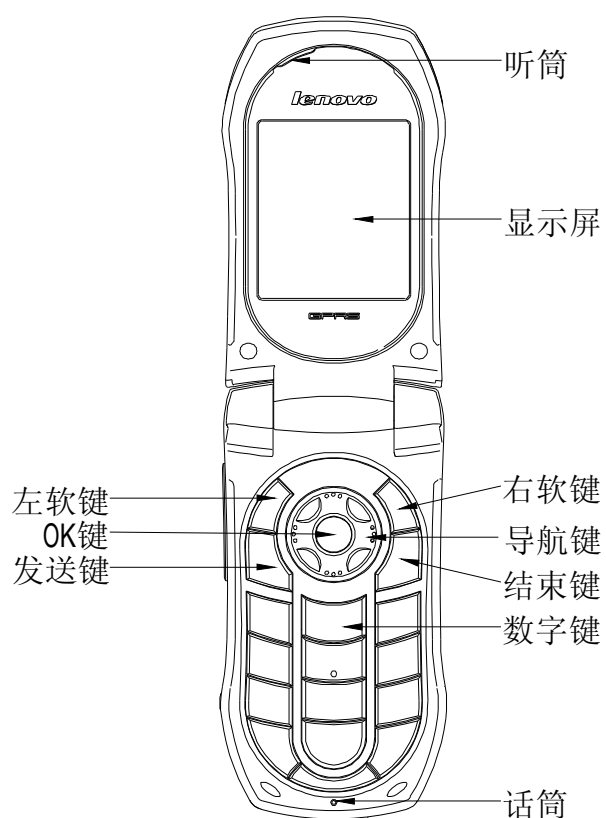


<在显示屏上的指示图标>

	显示信号强度，信号条越多，信号越强
	接收到新短信息

	表示短信息已满
	表示有未读彩信
	表示闹钟功能激活
	表示 GPRS 服务可用
	显示电池容量状态
	表示您的手机处于会议模式。
	表示您的手机处于家中模式。
	表示您的手机处于户外模式。
	表示您的手机处于自定义模式。
	来电将以响铃方式提醒
	来电将以振动并响铃方式提醒
	来电将以振动方式提醒

如果您的电话是在 GSM/DCS 网络的覆盖范围内并已注册，内屏左上角显示已注册的网络的运营商名称。如果 GPRS 服务可用，内屏左上角将显示图标

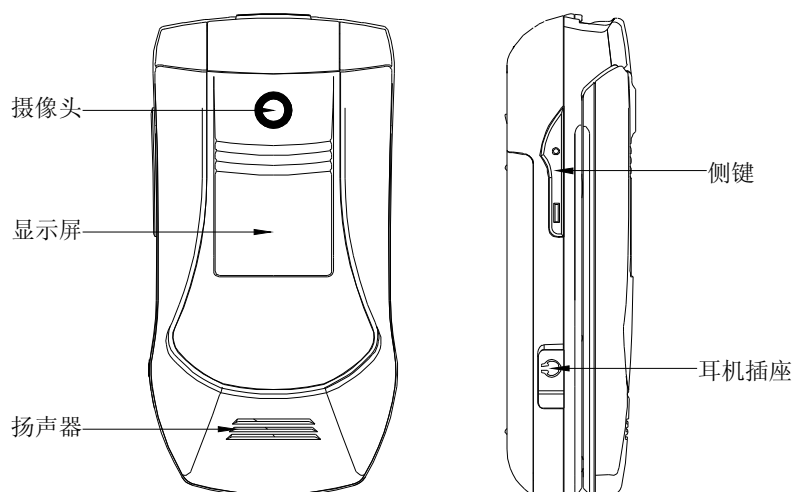


1.2 数据传输/充电器接口

数据传输/充电口可实现以下功能：

连接充电器，给电池充电。

通过连接专业数据线进行 PC 同步。

删除的内容：，可以收发传真/数据

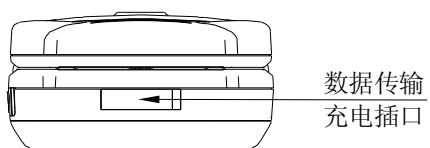

按键的描述:

按 键	描 述
发送键	拨出或接收电话。在待机状态下，进入呼出号码列表。
结束键	结束电话。 长按时关闭或打开电源。 在菜单中，短按取消您的当前操作，长按回到待机状态。
左软键	通常此键对应主显示屏左下角按键图标所示软键。 待机状态下按下此键进入菜单。
右软键	通常此键对应主显示屏右下角按键图标所示软键。 在待机状态下，按下此键进入拍照功能。 在菜单中，按下此键返回到上一页面或取消当前操作。 在编辑状态下，按下此键删除光标前一个字符。
OK 键	通常此键用于确定所进行的操作和进入所选菜单。 <u>待机状态下按下此键进入菜单。</u> ▼
数字键	输入数字，字母和一些特别的字符。
# 键	在编辑状态、电话本和短消息快速查找状态下，按下此键切换输入法。
* 键	在编辑状态下，按下此键输入符号。
左侧上键	(在电话的左侧边) 通话中增大音量；待机模式下可以快速进入电话本搜索浏览界面

删除的内容: 在待机状态下，按下此键启用化妆镜功能。

左侧下
键

(在电话的左侧边) 通话中减小音量

删除的内容: ; 待机模式时
长按进入语音记事功能的快
捷键

1.3 导航键和软键的应用

四向导航键用于快速分别进入 4 个方向上的在屏幕上显示的菜单或在菜单操作中选择菜单项目。适当地应用导航键:

1. [左导航键]: 左方向键, 在待机状态下可切换情景模式。
2. [右导航键]: 右方向键, 在待机状态下可进入短信功能。
3. [上导航键]: 上方向键, 在待机状态下可进入电话本。
4. [下导航键]: 下方向键, 在待机状态下可进入日程。
5. [OK 键]: 确认键。

左右两个软键的功能在一般会显示在 LCD 最下面一行, 它们的功能与手机的当前状态紧密相关。

1.4 名词说明

国内电话

请先键入电话区号, 再键入您想要拨出的电话号码即可。

删除的内容: 欲

国际电话

连按 0 键两次, 直至出现 "+" 号, 再键入该国代码、区号及电话号码即可。

紧急电话

无论有无 SIM 卡 (用户识别卡), 您都可输入紧急呼叫电话 112 寻求帮助。

删除的内容: 或键盘是否锁
定

IMEI

国际通用移动电话识别码。关闭移动电话并取下电池，在话机背面即可看到印有此号码的条码标签。该号码也存储在话机内，全世界无论何种品牌的移动电话都必须印上此识别码，且所有移动电话的 IMEI 号码都是全球唯一的，不会与其它移动电话重复。

WAP 服务

WAP 网络现阶段专门为移动电话等无线手持设备提供网络服务。用户可通过 WAP 网浏览新闻等。当然，具体服务内容需由网络运营商支持或提供。


删除的内容:、操作股票

第2章 准备开始

2.1 如何安装电池

1、将电池弧形底部的两个小卡片对准手机背面的相应凹槽嵌入后。

2、将电池向靠近手机的方向压下，直至手机的电池扣卡到位，可以听到“喀”的一声轻响。

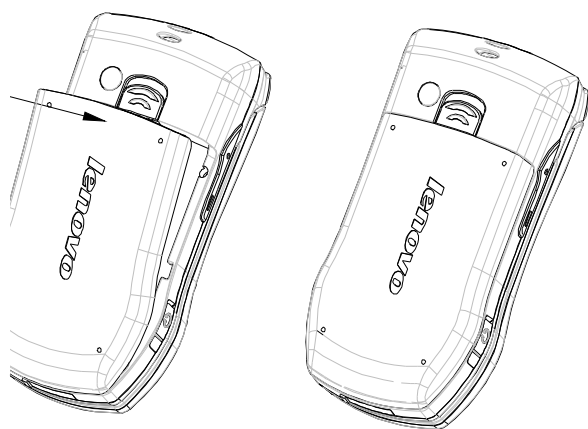


2.2 如何取出电池

先把手机关掉。（若与充电器相连，请将充电器拔下）。


1、顺着手机天线的方向平行推动电池顶部的电池卡扣。

2、在操作步骤 1 的同时，将指甲嵌入到卡扣和电池之间的缝隙中，随后向远离手机机身的方向扳电池，然后再拿起。

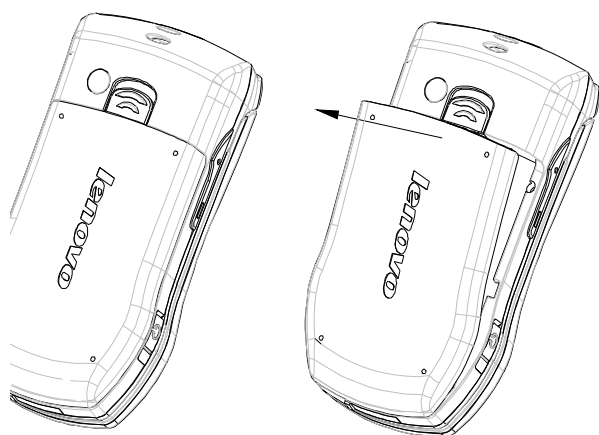

2.3 如何充电

把充电器插到手机底部的充电插口里。

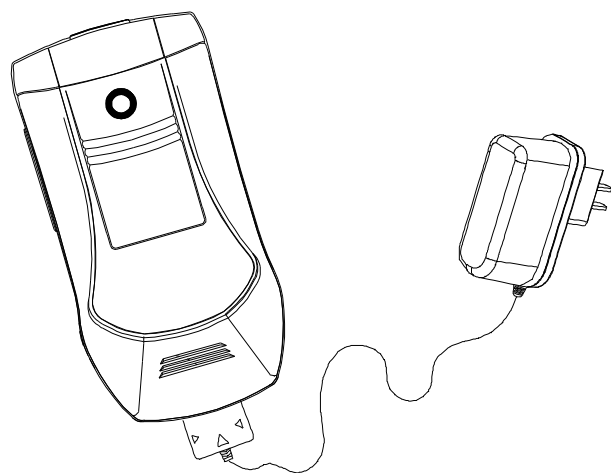

正在充电

删除的内容:

? 注意：

即使充电完毕，在充电器仍然是插入状态时，手机会自动检测电池状态。一旦检测出手机电池水平低于充满状态，它将会自动重新充电。

第一次充电时至少为 4 小时，以使电池达到最佳性能。


开机充电时可以拨打电话。

如果电量不足，手机会自动关闭。

没有电池在机内，请勿充电。

2.4 如何安装 SIM 卡

在您进行以下操作时，首先确保手机已经关机并已经和充电器分离。取走电池，把 SIM 卡放到固定器里。注意 SIM 卡的方向。

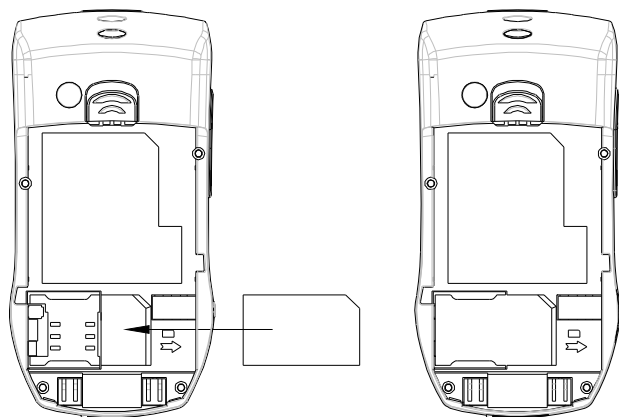

2.5 如何取出 SIM 卡

在您开始以下步骤时，首先确保手机已经关机并且已经与充电器分离。
取走电池，从固定器中取出 SIM 卡。

？ 注意： SIM 卡是一块芯片，其中包含安全信息和个人电话本等。

删除的内容: 关于 SIM 卡

删除的内容: SIM 卡是一块芯片，其中包含安全信息和个人电话本等。

当您注册为 GSM/DCS 网络供应商的用户，它将会为您提供 SIM 卡。请总是小心处理 SIM 卡，插入时注意 SIM 卡的金属面朝下。

2.6 如何开机和关机

确保电池已经安装好。打开翻盖。
开机，长按 **[结束键]**，直至显示屏上出现开机的画面。
某些 SIM 卡会有 PIN 码保护。

如果有 **校验 PIN 码** 提示，输入您的 PIN 码，然后按**[确定]**软键。

删除的内容: 挂机

？ 注意： 如果连续三次输入 错误的 PIN 码（无论三次输入中间是否关过机），SIM 卡将被上锁。

删除的内容: 要解锁，请看第三部分的安全密码。

PIN 码的缺省设定一般为 1234，具体请向您的服务提供商咨询。

开机后，如果插入的 SIM 卡有效，手机将自动搜索可用网络，否则提示无 SIM 卡。

关机时长按 **[结束键]**按钮，直至出现关机的画面。

带格式的: 项目符号和编号

删除的内容: 挂机

第3章 PIN 码保护

3.1 PIN 码

用于防止用户的 SIM 卡被非法使用。若您的移动电话已启动 PIN 码保护功能，开机后，屏幕会提示校验 PIN 码。如果连续三次输入 PIN 码错误，SIM 卡将自动上锁。

从网络运营商处取得 SIM 卡的同时，您可以取得此 PIN 码。输入 PIN 码的过程中，屏幕会显示 "*" 代替输入的内容。

删除的内容: 也会



% 提示: PIN 是个人识别码，用来保护您的 SIM 卡。PIN 码是由 4—8 个数字组成，通常由您的 SIM 卡供应商提供。如果 PIN 码输入正确，话机开始进行网络注册过程。注册成功后，开机过程完成。

3.2 PIN2 码

在使用网络提供的如通话计费、固定拨号等特殊功能时所需的个人识别码，一般不随 **SIM** 卡一起提供。这些功能只有在 **SIM** 卡支持时才可使用。

P 警告：如果连续三次输入错误的 **PIN** 码（**PIN2** 码），**SIM** 卡将被锁住，请立即与网络运营商联络以寻求协助。自行尝试解码可能导致该 **SIM** 卡永久失效。

3.3 PUK

PUK 是个人解锁码，被用作解开因为错误输入 **PIN** 码而被锁定的 **SIM** 卡。**PUK** 码是由 8 个数字组成。如果连续输入 **PUK** 码错误（10 次），**SIM** 卡将失效，需要联系您的网络服务供应商购买新的 **SIM** 卡。

第4章 拨打和接听电话

4.1 拨打电话

4.1.1 直接拨号

在主画面按数字键即进入拨号界面，可输入电话号码。

如果出现输入错误需要删除，按[清除]软键] 删除最后一位输入的电话号码。长按 [清除]软键]，或者按[结束键]，将退回待机界面。确定所要拨打的电话号码后，按[发送键]。

按 [挂断]软键]或[结束键]或合上翻盖，结束呼叫。

带格式的：项目符号和编号

删除的内容：挂机

删除的内容：挂机

4.1.2 从电话本列表中快速拨号

进入电话本，使用搜索功能（可以在单独的搜索内容输入窗口输入内容后按确定软键进行搜索，也可以在电话本的浏览窗口输入内容进行搜索），找到要拨打的电话号码，按 [发送键]。

带格式的：项目符号和编号

4.1.3 从已拨电话列表中快速拨号

按 [发送键]进入到呼出号码列表。通过[上导航键]或[下导航键]定位光标在您想要拨打的人或电话号码上。按 [发送键]。

带格式的：项目符号和编号

4.2 应答来电

当有来电时，显示来电动画，手机有特定的铃声或振动。

如果电话能被识别，来电人的号码和姓名（如果电话已存于电话本）就会被显示（如果电话号码存在名片夹中则会显示相应的您设定的大头贴）。如果对方隐藏号码或网络禁止来电显示，则无号码显示。按 [接听]软键] 或 [发送键]或者打开翻盖接听来电（如果接听模式设定为翻盖接听）。如果接听模式设定为任意键

接听 并且翻盖已经打开，您可以按除**挂断**软键、**结束键**以外的任何键来接听电话。一旦接通后，画面显示通话时间。



删除的内容: 挂机



删除的内容: 接听 挂断

当您的翻盖没有打开时，您想拒听来电，长按**侧键**。

当您的翻盖打开时，您想拒绝来电，按**挂断**软键或**结束键**或合上翻盖。

4.3 拨打紧急呼叫

在 GSM/DCS 网络允许的范围内，可以拨打紧急呼叫。即使手机被锁上、手机上没有 SIM 卡或者您没有注册到当地的网络，您仍可以拨打紧急呼叫。

输入 112，按 [发送键]。

删除的内容:



删除的内容: 挂机

4.4 拨打国际电话

连按两下 [0] 直到 ‘+’ 符号出现，就可以拨打国际电话。‘+’ 告诉网络您的呼叫是国际电话。

输入国家代码，区域代码和电话号码。按 [发送键]即可拨出电话。

！注意： 有的网络并不允许用‘+’ 拨打国际电话。

4.5 未接来电的通知

如果您不能应答来电， **未接来电** 的信息就会显示。

您可以通过按**查看**软键，查看未接号码列表。

第5章 电话本

您可以将朋友、同事、家人的通信资料输入手机或者 SIM 卡并加以编辑，还可以通过电话簿进行拨出电话、发送短信息等操作。您可以在您的 SIM 卡或话机里保存电话号码和相应的名字。

在待机状态下按下 **上导航键**，选择电话本或者名片夹菜单，按 **确认** 软键后，实现以下功能：

个人信息查找：查找一个记录。

添加号码：增加一个电话记录，输入姓名、手机号码、办公号码、住宅号码等信息（仅名片夹才支持办公号码和住宅号码）。

信息管理：可以进行复制号码和删除号码、本机号码查看和保存、容量查询、查找设置功能。

名片夹设置：可以进行号码分组、单键拨号等功能。

删除的内容：语音拨号设置

5.1 查找

可以按照设置的查找方式进行电话本或名片夹记录的查找。提供六种查找方式：智能查找（设置菜单中不可见）、按名字查找、按号码查找、按位置查找、按生日查找、按 Email 查找。

设置查找方式通过信息管理菜单进入，选择查找设置功能 **设定** 查找方式。

选择个人信息查找，进入输入窗口，输入要寻找的联系人名字或者号码或者存储位置。输入后，进入电话本浏览界面，通过上下导航键做出选择。选中记录后，按 **ok** 键或者 **确定** 软键，会出现该记录的浏览界面，再按选择会出现操作选项界面，手机提供了拨号、修改、发送消息、删除、复制到手机（复制

删除的内容：可以看到可用的

到 SIM) 等选项供您选择。通过上下导航键找到您所要进行的操作，按**确定**软键确认。

如果您在手机浏览窗口中看到的记录不符合预期，则可以在该浏览窗口中输入搜索内容继续查找（也就是智能查找，见下图）。您可以输入要查找的用户名的每一个汉字的拼音首字母或者英文名字。也可以输入汉字，数字等。



（在浏览窗口中输入拼音首字母查找）



（在浏览窗口中输入汉字查找）



（在浏览窗口中输入号码查找）

在浏览窗口右上角有一个类似“003/006”格式的数字，其中的 006 表示您所选中记录所在的存储空间的总记录数目，003 表示该记录在存储空间中的位置，如果您选择了按照位置搜索，则输入 3 就可以找到匹配记录，再通过上下导航键选择最适合的匹配。

一键查找：在待机模式下，短按侧上键，可以快速进入电话本浏览界面，在此界面中，您可以输入拼音（汉字名字的拼音首字母或者英文名字的全拼）、汉字、号码来搜索想要的记录。使用“#”键在输入法之间切换。

5.2 添加号码

通过上、下导航键选择**添加号码**功能选项。

按**选择**进入输入窗口。然后依照提示输入相关信息。

SIM 卡组内联系人选项分为：姓名和号码。

手机组内联系人选项分为：姓名、手机号码、办公号码、住宅号码、Email、生日相关信息，通过上下导航键在不同的输入窗口切换，SIM 卡组的容量与 SIM 卡相关。

注意：**OK**键此时在手机组内用于选择大头贴的功能。

提示：在名片夹组中添加联系人，输入生日时，按上下导航键切换年月日的输入。

删除的内容：请

5.3 修改联系人

在**单个联系人的浏览界面**按下**选择**选中修改操作，可修改记录。修改完成后，按**OK**键]或者**保存**软键，会弹出一个“覆盖原记录？”的窗口，此时选择覆盖即覆盖原记录，新加即新增一条记录。

删除的内容：5.1 的操作选项界面

5.4 删除联系人

在电话簿浏览窗口中，选中所要删除的联系人，通过**选择**软键**选择删除选项**，并按**确定**即可。

删除的内容：或者信息管理功能的删除窗口中

删除的内容：所选的选项

5.5 信息管理

在待机状态下按**电话簿**软键]进入电话簿。通过上、下导航键选择名片夹或者电话本，再选中后即可看到**信息管理**功能选项。

删除的内容：

警告：本手机的全部删除功能对数据不做备份，即删除后不能恢复，敬请谨慎使用全部删除的功能。

带格式的：项目符号和编号

带格式的：项目符号和编号

5.5.1 查找设置

用以设定手机查找资料时的查找方法。有按名字查找、按号码查找、按位置查找等查找方法。注意 :按照 **Email** 和生日查找仅适用于名片夹中的记录。

5.5.2 容量查询

可以查看手机的电话簿容量。

5.5.3 本机号码

可以设置本机的电话号码。

5.5.4 复制号码:

- 全部复制: 全部复制指定的资料。
- 单个复制: 单个复制指定的资料,
- 从电话本菜单启动的复制功能: 将卡中的资料复制到手机中。
- 从名片夹菜单启动的复制功能: 将手机中的资料复制到卡中。

5.5.5 删除号码

- 逐个删除: 逐个删除指定的资料。
- 全部删除: 全部删除指定的资料,
- 从电话本菜单进入此删除功能: 将卡中的资料删除。
- 从名片夹菜单启动的此删除功能: 将手机中的资料删除。

警告: 本手机的全部删除功能对数据不做备份, 即删除后不能恢复, 敬请谨慎使用全部删除的功能。

带格式的: 项目符号和编号

带格式的: 项目符号和编号

带格式的: 项目符号和编号

带格式的: 项目符号和编号

5.6 个性头像编辑

您可以对头像 DIY 进行个性编辑，可编辑眼睛、嘴型等部位。

带格式的：项目符号和编号

5.7 名片夹设置

该选项用于更改名片夹的设置。在待机状态，选择电话簿再选择名片夹即可见到该功能选项。

带格式的：项目符号和编号

5.7.1 电话分组

可以将名片夹的号码分别划入不同的组中。例如家庭、朋友、同事、重要、其它。在每一个组中还可以分别设置其成员、铃声类型等功能。

带格式的：项目符号和编号

— 成员列表：用以查看分组中的成员。

删除的内容：该

— 来电铃声：若来电提示设定为响铃时，该选项用于设定分组中成员来电时的铃声类型。

删除的内容：铃声类型

— 来电提示：用于设定分组中成员的来电提示方式。

删除的内容：设定该组中成员来电时的铃声

— 添加组成员：在该组中添加成员。

— 删除组成员：删除该组中指定的成员。

— 修改组名：修改选中组的名称。

带格式的：项目符号和编号

5.7.2 单键拨号

用以设定在待机状态下，长按数字键 2-9 所能拨出的电话号码。先选中位置（2-9），再从名片夹中选中该位置所对应的号码，。

第6章 菜单功能表

1 通话记录

1.1 未接号码

1.2 已接号码

1.3 呼出号码

1.4 删除记录

1.4.1 所有记录

1.4.2 呼出号码

1.4.3 已接号码

1.4.4 未接号码

1.5 通话时间

1.6 通话计费

1.6.1 剩余费用

1.6.2 最后一次

1.6.3 累计计费

1.6.4 费用清零

1.6.5 计费设置

1.6.5.1 费用上限

1.6.5.2 费率

1.6.5.3 货币类型

1.6.5.4 单位

删除的内容: 已

删除的内容: 未

2 信息功能

2.1 短消息

2.1.1 查看短消息

2.1.1.1 收件箱

- 2.1.1.2 已发短信
 - 2.1.1.3 待发短信
 - 2.1.2 编辑短消息
 - 2.1.3 常用短语
 - 2.1.4 删除短消息
 - 2.1.4.1 已读短信
 - 2.1.4.2 已发短信
 - 2.1.4.3 待发短信
 - 2.1.5 短消息设置
 - 2.1.5.1 服务中心号
 - 2.1.5.2 有效时间
 - 2.1.5.3 类型
 - 2.1.5.4 状态报告
 - 2.1.6 短消息容量
 - 2.1.7 小区广播
 - 2.1.7.1 读消息
 - 2.1.7.2 设置状态
 - 2.1.7.3 提示
 - 2.1.7.4 预约主题
 - 2.1.8 语音信箱
 - 2.1.8.1 语音信箱
 - 2.1.8.2 听语音信息
- 2.2 彩信
 - 2.2.1 查看彩信
 - 2.2.1.1 收件箱
 - 2.2.1.2 发件箱
 - 2.2.1.3 草稿箱

删除的内容: 短消息

2.2.2 新建彩信

2.2.3 预置彩信

2.2.4 删除彩信

2.2.4.1 收件箱

2.2.4.2 发件箱

2.2.4.3 草稿箱

2.2.4.4 全部删除

2.2.5 彩信设置

2.2.5.1 有效时间

2.2.5.2 状态报告

2.2.5.3 自动下载

2.2.5.4 彩信类型

2.2.5.5 网络设置

2.2.5.6 恢复出厂设置

删除的内容: 信息服务器

2.2.6 彩信容量

3 通话设置

3.1.1 接听设置

3.1.1.1 语音呼叫转移

3.1.1.2 数据呼叫转移

3.1.1.3 传真呼叫转移

3.1.1.4 呼叫等待

3.1.1.5 接听模式

3.1.1.6 耳机接听模式

3.1.2 自动重拨

3.1.3 分钟提示

3.1.4 网络选择

删除的内容: 选择

- 3.1.5 通话限制
- 3.1.6 来电防火墙
- 3.1.7 隐藏本机号码

3.2 手机设置

3.2.1 显示相关

- 3.2.1.1 待机墙纸
- 3.2.1.2 个性词语
- 3.2.1.3 屏幕对比度
- 3.2.1.4 背景灯控制
- 3.2.1.5 恢复出厂值

3.2.2 声音相关

- 3.2.2.1 开机铃声
- 3.2.2.2 关机铃声
- 3.2.2.3 来电铃声
- 3.2.2.4 响铃音量
- 3.2.2.5 来电提示
- 3.2.2.6 通话音量
- 3.2.2.7 接通提示
- 3.2.2.8 按键音
- 3.2.2.9 短消息提示
- 3.2.2.10 彩信提示
- 3.2.2.11 警告音
- 3.2.2.12 翻盖铃声
- 3.2.2.13 恢复出厂值

3.2.3 时间日期

3.2.4 安全设置

- 3.2.4.1 手机保护

带格式的：项目符号和编号

删除的内容：<#>显示相关
<#>开机动画
<#>关机动画
<#>待机墙纸
<#>个性词语
<#>屏幕对比度
<#>恢复出厂值

带格式的：项目符号和编号

带格式的：项目符号和编号

带格式的：项目符号和编号

带格式的：项目符号和编号

带格式的：项目符号和编号

带格式的：项目符号和编号

- [3.2.4.2 隐私保护](#)
- [3.2.4.3 PIN 码保护](#)
- [3.2.4.4 修改密码](#)
- [3.2.4.5 固定拨号](#)

- [3.2.5 语言设置](#)
- [3.2.6 定时开关机](#)
- [3.2.7 恢复出厂值](#)

带格式的：项目符号和编号

删除的内容：<#>安全设置
<#>手机保护
<#>隐私保护
<#>PIN 码保护
<#>修改密码
<#>固定拨号

带格式的：项目符号和编号

4 工作娱乐

4.1 游戏

- 4.1.1 疯狂赛车
- [4.1.2 俄罗斯方块](#)
- 4.1.3 推箱子

4.2 互联网

- 4.2.1 主页
- 4.2.2 收藏夹
- 4.2.3 输入网址
- 4.2.4 连接设置
- 4.2.5 浏览器设置

4.3 备忘录

5 工具箱

- 5.1 媒体浏览
- 5.2 计算器
- 5.3 闹钟
- 5.4 计时器
- 5.5 单位换算

- 5.5.1 长度换算
- 5.5.2 重量换算
- 5.5.3 体积换算
- 5.5.4 面积换算
- 5.5.5 温度换算

5.6 PC 同步

5.7 STK 功能

6 情景模式

- 6.1 标准
- 6.2 会议
- 6.3 家中
- 6.4 户外
- 6.5 自定义

删除的内容: 办公

7 联想空间

8 拍照

- 8.1 拍摄
- 8.2 设置
 - 8.2.1 拍照模式
 - 8.2.2 显示相关
 - 8.2.3 延时时间设置
- 8.3 照片管理
- 8.4 帮助

带格式的: 项目符号和编号

删除的内容: 拍

? 注意：由于 SIM 卡所包含的内容不同，菜单的内容也会有微小的差别，一些菜单可能会不可见。

第7章 菜单功能

您可以在待机画面按左软键进入主菜单。

您可以通过[导航键]移动光标来选择相应的选项。如果光标移动到某一选项时，该选项的动画效果就会在中间位置上显示。

使光标停留在任一选项上，按下[选择]软键，即可进入该选项对应的功能窗口中。

在主菜单窗口中按[返回]软键或[结束键]可回到待机窗口。

在待机窗口显示当前的日期和时间。

删除的内容: 放大

删除的内容: 挂机

7.1 通话记录

该功能用于记录手机的通话信息。这里提供了六种功能项目。

7.1.1 已接号码

记录最近您已经接听的来电电话号码。（如果网络支持“来电显示”功能）按[选择]软键可以查看相关信息。还可以对该号码进行拨号、发送短信、发送彩信、保存等操作。

带格式的: 项目符号和编号

删除的内容: 消息

7.1.2 未接号码

记录最近您收到但未接听的来电电话号码。（如果网络支持“来电显示”功能）按[选择]软键可以查看相关信息。还可以对该号码进行拨号、发送短信、发送彩信、保存等操作。

带格式的: 项目符号和编号

删除的内容: 消息

7.1.3 呼出号码

显示最近的呼出号码列表。按[选择]软键可以查看相关信息。还可以对该号码进行拨号、发送短信、发送彩信、保存等操作。

带格式的: 项目符号和编号

删除的内容: 消息

快捷方式在查看通话记录时，按左右导航键可在已接号码，未接号码和呼出号码之间切换。



7.1.4 删除记录

可以将手机中保存的通话记录中相关信息资料删除。可以删除所有记录、呼出号码、已接号码、未接号码中的记录资料。

带格式的：项目符号和编号

7.1.5 通话时间

用来查阅通话的时长。

通话时间

显示您的移动电话所有通话的总时间。

最后时间

显示最后一个通话的时长。

清零软键

可将移动电话通话的时间清零。

带格式的：项目符号和编号

删除的内容：累计

7.1.6 通话计费

带格式的：项目符号和编号

用来查看通话费用，并设置通话计费。本菜单里的所有操作选项都需要 PIN2 码的支持。

? 注意：如果连续三次输入 SIM 卡 PIN2 码有错，SIM 卡将锁住 PIN2 码，您将不能再次输入 PIN2 码，移动电话显示 SIM 卡已锁的信息。请联系网络系统运营商解决这个问题。

剩余费用

查看剩余的费用。

最后一次

查看最后一次通话的费用。

累计计费

查看累计通话的费用。

费用清零

将移动电话通话的费用清零。

计费设置

用来设置费用上限、费率、货币类型或计费单位。


7.2 信息服务

带格式的：项目符号和编号

7.2.1 短消息

您的移动电话支持两种短消息，即个人短消息服务及小区广播短消息。您的移动电话支持中文和英文短消息。所有短消息功能皆需配合网络运营商所提供的服务项目使用，详情请向您的网络服务商咨询。

个人短消息服务是专门发送给您的电话号码或从您的电话发出的文字消息，保存于 SIM 卡或移动电话中。

当您收到新短消息时，显示屏会显示图标并有短消息提示提醒您查看接收到的短消息。

？ 注意： SIM 卡的容量因卡的种类不同可能不一样，当短消息的数目达到 SIM 卡容量的上限时，将不能再接收短消息。所以您必须尽量删除存在 SIM 卡上的短消息或将短消息转存到移动电话里。

小区广播短消息是一组移动电话的公共消息，需要网络供应商的支持。移动电话只有在开机状态才能接收这些消息。典型的小区广播信息包含当地的天气状况、交通报告或股票信息等。当您的移动电话收到广播短消息后，将立即显示在屏幕上，您收到的每一个主题的最后一条广播消息会在手机内暂存，关机后将被清除。

删除的内容: 广播给

查看短消息

在此菜单下，按左右导航键可在收件箱、已发短信、待发短信之间切换。

删除的内容: 信

删除的内容: 消息

收件箱

用于查阅接收到的短消息。

删除的内容: 消息

您可以直接在待机状态下，按[右导航键]进入收件箱列表读取最新消息；或从主菜单进入收件箱列表中查看消息。

按 [上下导航键] 滚动选择要阅读的短消息；按 [OK 键] 后界面显示被选中的短消息内容：

按[左右导航键] 在收件箱、已发短信、待发短信之间切换。。

快捷方式在阅读短消息时，按左右导航键可分别跳至前一条和后一条短消息。

阅读短消息后，可对该消息进行回复、回复彩信、转发、保存号码、提取号码、转存至手机等操作。

若执行删除操作，如删除后显示屏会提示"删除成功"。接着回到浏览消息列表的状态。

已发短信

用于查阅已发的短消息。您可对短消息进行转发、删除等操作。

▼待发短信

用于查阅待发的短消息。操作方法与已发短信类似。

编辑短消息

编辑短消息内容。您可以直接添加常用短语，也可以直接输入文字。文字输入的方法请参阅中英文输入。

添加常用短语的方法如下：

在短消息编辑界面按 [OK 键] 后，选择"加入短语"选项，按[OK 键] 后，进入常用短语分类界面。

进入某一类别，选择您要添加的短语，并按[OK 键]后，该短语就加入到所编辑的短消息内容中，您可连续加入多条短语。

编辑好短消息内容后，按[OK 键]，选择输入号码或从电话簿选择号码或者保存到 sim 卡或手机。

如果选择输入号码，则显示屏会提示您输入号码。输入完毕后，按确定软键后可以选择两种操作：保存、发送。

如果您选择了群组发送，则会显示输入号码、从电话簿、分组单选、分组全选四类操作，此时该短消息会被发送给所有您选中的号码。其中输入号码是用户手工输入号码；从电话簿是指您可以从电话簿里选择一个号码；分组单选意思是您可以从名片夹的分组里选择一个号码；分组全选意即您可以选择一个名片夹的分组，也就是该短消息会发送给您所选中组的所有成员。如果您选择了群组发送，则当您选择过一次号码后，会看到号码列表窗口，在此窗口中列出了您所选择的号码，此时


带格式的：项目符号和编号

删除的内容：阅读短消息后，可对该消息进行删除、回复（短信或彩信）、转发、保存号码、提取号码、回电、转存至手机等操作，操作后通常会有相应操作结束的提示。若执行删除操作，如删除后显示屏会提示"成功"。接着回到浏览消息列表的状态。

<#>已发短信

用于查阅已发的短消息。您可对短消息进行删除、转发、转存至手机等操作。

删除的内容：消息

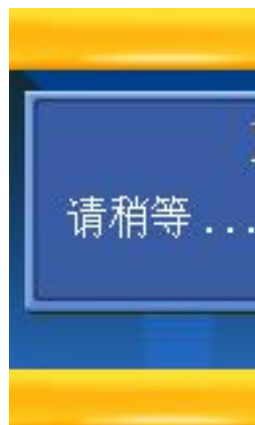

删除的内容：执行发送操作后会有操作结束的提示，数秒后回到文本输入的界面。

您可再按[选择]软键或[ok]键选择继续添加号码，或者发送、删除、或保存短消息等功能。

群组发送完毕后会报告给您发送成功的条数，请注意查看。
发送失败的短消息您可以选择重发。

电话簿的操作见相关说明。

常用短语

常用短语是将常用的语句记录在手机中，以供您在需要使用
时取用，免去您逐字输入的不便。

常用短语分为爱家、约会、商务、关怀、祝贺和自定义6
类。每个类别有相关的常用短语，您可以在自定义类别中添加
自己常用的短语。

删除短消息

包含删除已读短信、已发短信和未发短信。应该尽快删除
价值不大的短消息，因为SIM卡的容量是有限的，如果SIM卡
已满，将无法再接收新的短消息。

短消息设置

服务中心号

发送短消息之前，必须使用该选项输入短消息服务中心的
号码，该号码由网络服务商提供。您所发送的短消息是经由
此信息中心送至您所指定的号码。您可以查看或修改服务中心
号码。

输入完毕后按[返回]键后退回到主菜单。

? 请注意：有些网络系统要求您必须在短消息服务中心
号前面加上"00"而不是"+".

- 删除的内容: 关怀、
- 删除的内容: 等
- 删除的内容: , 或者将每一个类别中的任意一条短语按您自己的需要修改
- 删除的内容: 消息
- 删除的内容: 消息
- 删除的内容: 消息

- 删除的内容: +
- 删除的内容: 00

有效时间

有效时间指短消息服务中心为用户保留短消息的时间。您可以设置为一小时、六小时、廿四小时、三天、一周和最大。

类型

选择要发送的短消息类型。不同的短消息类型可能会被指定不同的服务中心号码，该选项依网络而定。主要类型有文本、语音、传真、寻呼、电子邮件、X.400 和欧规寻呼等。默认为文本。

状态报告

此选项可以请求网络为您发送信息发送情况报告。可以选择开和关两种状态。▼

删除的内容: 如果状态报告开，则当发送短消息时，会收到报告。

短消息容量

列出 SIM 卡和移动电话短消息的容量和使用情况。

第一行显示 SIM 卡中短消息存储空间使用情况。

第二行显示移动电话中短消息存储空间使用情况。

小区广播

读消息

此选项可以用于读取在您关机之前每一个主题收到的最后一条小区广播消息。

设置状态

该选项用于设置广播短消息，如将其设为开，则以后会接收您已预约的主题对应的信息。至于有无消息供接收则取决于网络服务商。

删除的内容: 短消息

提示

该选项用于设置收到广播短消息时手机发出的提示，有声
音、振动、静音选项。

删除的内容: 响铃

预约主题

该选项用于查阅以前预约的主题号（识别码），同时也可以添加新的主题号。

每项主题都有它的栏目号。

？ 注意：要了解更多信息，请联系您的网络运营商。

语音信箱

语音信箱

本选项用于设置语音信箱号码，由网络运营商提供。

听语音信息

本选项听取语音信息。

带格式的：项目符号和编号

7.2.2 彩信

注意：仅当网络运营商或者服务提供商支持时，您才可以使用此功能。只有具备多媒体信息功能的移动电话才能接收和显示多媒体信息

多媒体信息可以包含文字、图片和声音片段。如果多媒体信息的大小超出限制，移动电话将不能接收处理该信息。根据网络状况，您能够接收包含互联网地址的文字信息，并通过该地址去查看多媒体信息，如果多媒体信息中包含一张图片，移动电话会调节图片，使之能够完全显示在移动电话屏幕上。

删除的内容: 也许

彩信是中国移动通信推出的多媒体信息业务。其内容包括文字、图像、声音等多种媒体。彩信业务被设计为实现移动电话之间、移动电话和互联网之间的多媒体信息传送。

查看彩信

在此菜单下，按左右导航键可在收件箱、发件箱、草稿箱之间切换。按[选择]软键选中彩信。

收件箱

选中收件箱内的彩信后，将会看到可用操作的选择窗口。
根据网络状况，您的彩信有可能还没有被下载到手机上，此时您会看到下载选项（如果您的彩信已经下载到本机上，您将看不到下载选项，取而代之的是查看选项）。

带格式的：项目符号和编号

下载操作就是将此彩信下载到手机上。下载前菜单：

- 属性：查看该彩信的属性，包含有大小、发件人等信息。
- 删除：删除该条彩信。
- 拨号：回复电话。
- 回复短信：回复短信息。
- 回复彩信：回复一条彩信给发给您彩信的用户。
- 保存号码：保存发给您彩信的用户的号码。

下载后菜单：

- 删除：删除该条彩信。
- 回复：回复彩信给发件人。
- 转发：转发给其他人。
- 编辑：修改此彩信内容。
- 提取媒体：提取此彩信内容的图片和铃声。
- 属性：查看该彩信的属性，包含有大小、发件人等信息。

发件箱

发件箱内是您已经发送的彩信。

对于发件箱内的彩信，可选用的操作项有：

- 查看：查看彩信。
- 属性：包含收信人、大小等信息。
- 删除：删除该条彩信。
- 编辑：修改此彩信内容。
- 发送：发送该条彩信。

草稿箱

草稿箱内是您尚未发送的彩信。

对于草稿箱内的彩信的可用操作类同发件箱内的彩信。

新建彩信

建立一条新的彩信。

选中此功能，您将首先看到编辑主题窗口。此窗口是编辑该条彩信的主题（名字）。用户收到彩信后，首先看到的是主题内容，然后如果选择查看操作，将看到彩信的内容（文字、声音或动画）。

在编辑主题窗口选择**确定**软键，就会看到彩信编辑窗口，这个窗口是用于编辑彩信内容的。

编辑彩信内容窗口有三个按键：媒体、选项、**退出**。

通过选中媒体软键，您可以选择要插入该条彩信的内容，包括图片、铃声、文字或者删除某一个已经插入的媒体。

带格式的：项目符号和编号

带格式的：项目符号和编号

删除的内容：<#>收件箱

选中收件箱内的彩信后，将会看到可用操作的选择窗口。根据网络状况，您的彩信有可能还没有被下载到手机上，此时您会看到下载选项（如果您的彩信已经下载到本机上，您将看不到下载选项，取而代之的是查看选项）。

下载操作就是将此彩信下载到手机上。其他可用的操作还有：

- 属性：查看该彩信的属性，包含有大小、发件人等信息。
- 删除：删除该条彩信

删除的内容：<#>草稿箱

草稿箱内是您尚未发送的彩信

删除的内容：、

删除的内容：等

删除的内容：返回

删除的内容：多次

删除的内容：后

当您新建一条彩信时，您可以插入一幅图片或者动画，一首铃声，最多输入 120 个汉字。彩信的主题（名字）可以长达 16 个 汉字。

删除的内容: 80

删除的内容: 符

删除的内容: 字符

彩信编辑完成后，选择[选项]软键(此功能通过移动电话键盘的[OK]软键来触发)，您可以选择针对此条彩信的操作：

- 发送彩信：选中此选项后，您可以直接输入彩信接收方的号码或者电子邮件地址，您也可以按[OK]键从电话簿中选择号码或者邮箱地址。
- 预览：在发送该条彩信之前先看一下您编辑的彩信的效果。
- 保存：保存该彩信至草稿箱中。
- 编辑主题：重新编辑彩信主题。
- 新增页（后）：在当前页之后增加新页。
- 新增页（前）：在当前页之前增加新页。
- 删除页：删除当前页。
- 属性：了解该条彩信的大小，创建时间等。
- 设置页面时间：设置该条彩信中音乐或者动画等播放的时间。

▼ 预置彩信

为了方便您使用和了解彩信，移动电话内预先放置了几条彩信。

进入此选项后，您将看到移动电话内已经预置的彩信的主题，选中一条彩信，您可以直接发送。

当然，您也可以对此条预置彩信进行编辑或者查看该条彩信的内容。

如果编辑预置彩信，您可以替换它的主题、图片或者铃声。

删除彩信

删除选中的彩信。

删除的内容: • 保存 ✓

• 编辑主题：重新命名彩信 ✓

• 页面属性：了解该条彩信的大小，创建时间等。 ✓

• 设置页面时间：设置该条彩信中音乐或者动画等播放的时间。

注意：本移动电话不支持已删除彩信的恢复，所以请谨慎删除。

收件箱

选中后，将删除所有收件箱内的彩信。

发件箱

选中后，将删除所有发件箱内的彩信。

草稿箱

选中后，将删除所有草稿箱内的彩信。

全部删除

选中后，将删除收件箱、发件箱、草稿箱内的彩信。

彩信设置

设置彩信的一些相关信息。

有效时间

设置您的彩信可以在网络上存放的时间，超过此时间后，您没有发送到对方移动电话上的彩信将被网络服务提供商删除。

状态报告

此选项包含发送状态报告、阅读状态报告和接收状态回报。

▼发送状态报告就是网络向您报告彩信的发送状况。

阅读状态报告就是网络向您报告您所发送的彩信被接收者阅读的状态。

接收状态回报：只有阅读状态报告开启及接收状态回报开启后，手机才能接收到网络回报。

▼这三种操作都可以选择关闭或者开启。

自动下载

此选项开启后，移动电话将自动下载您所收到的彩信。

删除的内容：此选项包含发送状态报告和阅读状态报告。

删除的内容：无

删除的内容：两

彩信类型

设定移动电话接收的彩信类型。分为

- 私人信息
- 广告信息
- 服务器信息

网络设置

连接设置，用于选择您的连接方式。

- 移动 GPRS
- 移动 17266

信息服务器，选择您的彩信服务器，手机有默认设置，如果要修改此设置，请联络您的网络服务提供商。

恢复出厂设置

用于将彩信设置的参数恢复为出厂初始值。

删除的内容: • 联通 165

带格式的: 项目符号和编号

彩信容量

统计移动电话内的彩信空间的使用情况。

删除的内容: <#>信息服务器
选择您的彩信服务器，手机有默认设置，如果要修改此设置，请联络您的网络服务提供商。

带格式的: 项目符号和编号

7.3 通话设置

7.3.1 接听设置

语音呼叫转移

能否实现本选项的功能还需网络提供支持。

– 无条件转移: 您可以通过设置无条件转移将任何情况下的来电转移到指定的电话号码上。

– 当忙时: 如果您希望正在通话时不错过其它来电，您可以设置当忙时将来电转移到指定的电话号码上。

– 出区或关机: 当您希望在关机时或出网络服务区时不错过来电，您可以设置将来电转移到指定的电话号码上。

- 无应答时：当您不便接听来电时，您可以设置无应答转移使来电在响铃一段时间后自动转移到指定的电话号码上。
- 取消所有转移：当您选择取消所有转移时，您设置的所有呼叫转移将被取消。

数据呼叫转移（需网络支持）
数据转移

传真呼叫转移（需网络支持）
传真转移

呼叫等待
能否实现本选项的功能还需网络提供支持。

当您在通话过程中有第三方电话拨入的时候，通常情况下网络将告知第三方被叫用户忙~~线~~后自动断线；如果您设置呼叫等待，则网络将告知第三方等待，同时以显示呼叫者的电话号码或提示音的方式通知您有正在等待的呼叫。

删除的内容: 信

接听模式

可以选择有来电时，按~~发送~~键(接听键)接听，任意键接听，或者翻盖接听。

删除的内容: 是

耳机接听模式

可以设定当耳机已经插在插孔时的接听模式，有立即、5秒、10 秒、普通等模式。普通模式时需要您按~~发送~~键或~~接听~~键或~~耳机接听~~键（长按 2 秒以上）才能接听。

删除的内容: 普通模式时需要您按~~接听~~键才能接听（长按 2 秒以上）

7.3.2 自动重拨

如果此项设置为开启，当您呼出失败（如遇忙音，或被叫方在一定的时间内未接）时，移动电话将自动重拨该号码。

带格式的: 项目符号和编号

7.3.3 分钟提示

带格式的: 项目符号和编号

如此功能被开启，在通话中，您将在通话时长达到您所设定的时长时听到一声提示音。进入此菜单后，通过左右导航键您可以选择开启或关闭此功能，通过上下导航键可以选择时长。

带格式的：项目符号和编号

7.3.4 选择网络

可以选择以自动或者手动方式选择手机使用的网络，通常手机会根据您的 sim 卡类型自动选择适合您使用的网络。。

带格式的：项目符号和编号

7.3.5 通话限制

您如果想限制打出去或呼入的电话，您可以使用此功能来设定限制。能否实现本选项的功能还需网络提供支持。

- 禁拨所有：限制所有打出去的电话。
- 国际电话：限制所有打出去的国际电话。
- 除本国外：国际电话中，仅可打回自己国家。
- 所有呼入：对所有呼入电话进行限制。
- 漫游时呼入：当您在漫游时，限制所有除归属网络以外的来电。
- 取消所有：将所有通话限制全部取消。

进入这些菜单后可以查询当前状态以及开启和关闭此项服务。

对这些服务的操作需要网络密码的支持，请联络您的运营商。

带格式的：项目符号和编号

7.3.6 来电防火墙

用于设置手机的禁止呼入名单，如果此项菜单中的内容为空，在选择进入时手机会提示您是否要添加；如果此菜单内容不为空，则当选中一条记录后按 ok 键或者确定键时，可以选择对该记录进行删除、编辑操作或者在该菜单中添加新记录。

删除的内容：选择

如果您的手机没有来电号码显示功能，则此功能不可用。

注意:如果一个号码被添加进黑名单，则当此号码呼入时手机将不对您做任何提示，请谨慎使用。

带格式的：项目符号和编号

7.3.7 隐藏本机号码

用于设定拨出电话时是否发送本机号码，此功能需要网络支持。

7.4 手机设置

显示相关

- 待机墙纸：该选项用于设置待机时主屏幕的背景。
- 个性词语：该选项用于设置待机时屏幕上方显示的您所选择的座右铭、警句等。
- 屏幕对比度：该选项用于设置外屏和内屏的屏幕对比度。
- 背景灯控制：可选择“自动”或“关闭”控制显示屏的背景灯照明（若关闭可延长待机时间）。
- 恢复出厂值：将显示相关的选项设为出厂时的设置。

删除的内容：— 开机动画：该选项用于设定手机开启时的动画。
— 关机动画：该选项用于设置手机关闭时的动画。

删除的内容：；

声音相关

- 开机铃声：设置开机时的铃声或者选择开机时静音。
- 关机铃声：设置关机时的铃声或者选择关机时静音。
- 来电铃声：设置来电时的铃声，此功能当您的来电提示设置为响铃时体现出来。
- 响铃音量：选择来电时的响铃音量。
- 来电提示：选择手机来电时的提示方式，有响铃、振动、振动并响铃、静音等方式。

— 通话音量： 设置通话时的音量。您也可以在通话时使用侧键调节音量，上侧键连续按动音量会变大，下侧键连续按动音量会变小。

— 接通提示：设置电话接通时的提示方式，有响铃、振动等方式，您也可以关闭提示。

— 按键音：设定手机按键音的开启或者关闭。

— 短消息提示：设定手机收到短消息时的提示方式，有响铃、振动、静音等方式。

— 警告音：选择当手机向您报告某些状态时是否同时发出声音。

— 翻盖铃声：设定翻盖铃声的开启或者关闭。

— 恢复出厂值：恢复与声音相关的设置为出厂时的默认设置。

时间日期

设置移动电话的时钟以及时间显示的格式。

— 设置时间：按左、右[导航键]在要修改的年、月、日、时之间切换。按上、下[导航键]或数字键修改相应的时间。

— 时间显示格式：设置时间的显示为 12 小时或 24 小时格式。

安全设置

通过安全设置菜单的各项功能的使用，可以防止您的 SIM 卡或手机被他人任意使用。

手机保护

可以选择关闭手机的保护功能或者选择开机验证密码，或者换卡时验证密码。密码的初始值为 1234。

隐私保护

可以保护您的通话记录、电话簿、短消息等个人隐私不被他人查看。密码的初始值为 1234。

带格式的：项目符号和编号

带格式的：项目符号和编号

带格式的：项目符号和编号

PIN 码保护

开启或关闭 SIM 卡的 PIN 密码保护。

用于防止 SIM 卡被他人非法使用。如果 PIN 码保护设为开启，每次插入 SIM 卡或开启电话时，将需要输入 PIN 码。也可设置为关，即不需要 PIN 码保护。

带格式的：项目符号和编号

? 注意：若输入错误的 PIN 码超过三次，显示屏将提示您输入 PUK 码，这时您必须联系网络系统运营商解决这个问题，若您输入错误的 PUK 码十次，您的 SIM 卡有可能被烧坏，从而造成永久性无法使用。

修改密码

用于更改手机安全密码（手机保护和隐私保护用到的密码）、PIN、PIN2 等密码。

带格式的：项目符号和编号

P 警告：请小心保存您的密码。如果丢失安全密码，请联系手机售后服务商，如果丢失 PIN 码，请联络运营商。

固定号码

如果您的 SIM 卡支持的话，可以限制为仅拨打选定的固定拨号号码。当它设置为开时，您仅可以拨打固定拨号表中的电话号码或该表中的某几个数字开头的电话号码。您需要使用 PIN2 码才能激活该功能。

带格式的：项目符号和编号

一 状态：您可选择此项菜单，查看或设置当前固定拨号的状态。

您可以开启固定拨号功能。此时会出现 PIN2 输入提示，要求您正确输入 PIN2 码，当您正确输入后，即可改变当前固定拨号状态。当改变成功后，提示您已完成状态改变，并显示改变后的状态。

一 固定号码：您可选择此项菜单以查看当前固定拨号的记录表，进入固定拨号记录浏览状态。

在浏览状态下按[ok 键]进入操作菜单。您可以选择相应的菜单项以完成相应的操作。您可以方便地拨出当前浏览的号码。若您拥有 PIN2 码，您还可以对固定拨号记录进行添加、删除和修改。

? 注意：改变固定拨号的状态以及更改固定拨号记录表（添加、修改、删除）均需要输入 PIN2 码。如果连续三次输入 SIM 卡 PIN2 有错，SIM 卡将锁住 PIN2，您将不能再次输入 PIN2，移动电话显示 SIM 卡已锁的信息。请联系网络系统运营商。

语言设置

设置手机显示内容时使用的语言。有中文、英文可供选择。

定时开关机

选择手机是否要在指定的时间开机和关机。进入相应的菜单后，请使用左右导航键选择要操作的位置，使用上下导航键改变选定位置的值。

恢复出厂值

将所有手机设置恢复为原厂设定值。

7.5 工作娱乐

7.5.1 游戏

有疯狂赛车、俄罗斯方块、推箱子三种游戏。

疯狂赛车

采用计时赛制，按照跑完 3 圈所用的总时间由短到长排名。

删除的内容: <#>安全设置
通过安全设置菜单的各项功能的使用，可以防止您的 SIM 卡或手机被他人任意使用。

<#>手机保护
可以选择关闭手机的保护功能或者选择开机验证密码，或者换卡时验证密码。密码的初始值为 1234。

<#>隐私保护
可以保护您的通话记录、电话簿、短消息等私人隐私不被他人查看。密码的初始值为 1234。

<#>PIN 码保护
开启或关闭 SIM 卡的 PIN 密码保护。
用于防止 SIM 卡被他人非法使用。如果 PIN 码保护设为开启，每次插入 SIM 卡或开启电话时，将需要输入 PIN 码。也可设置为关，即不需要 PIN 码保护。

... [3]

带格式的：项目符号和编号

删除的内容: 五

左转右转：左右导航键或数字键 4,6；开始比赛：上键或数字键 2；

减速：下键或数字键 8；暂停：左软键或 OK 键。

俄罗斯方块

用所给的方块尽量填充每一行的空隙，使其自动消失。

在游戏选项中可以设定难度和音量。进入该游戏的游戏选项菜单，通过上下导航键选择设定难度还是设定音量。左右导航键改变设定的值。

左右移动：左右导航键或数字键 4,6；翻转：上导航键或者数字键 5；加速：下导航键或 8 数字键；暂停：数字键 1。

推箱子

按左右导航键将箱子移到指定的位置。

在游戏选项中可以选关和设定音量。进入该游戏的游戏选项菜单，通过上下导航键选择是选择关卡还是设定音量。左右导航键改变设定的值。

移动：上下左右导航键。

所有的游戏中的游戏恢复可以使游戏进入到刚才退出时的游戏状态。游戏帮助向您提供帮助，为了您的游戏愉快，请详细阅读。

带格式的：项目符号和编号

7.5.2 互联网

为您提供访问互联网的功能。通过 GSM 或者 GPRS（需要网络支持）来访问互联网。

接入互联网的第一步是要通过：互联网的连接设置与浏览器设置来创建一个 GSM 数据帐号或者 GPRS 数据帐号。具体方法见 GSM 数据帐号或者 GPRS 数据帐号。如果没有正确建

立数据帐号，就无法接入互联网。我们已经为您预置了一些常用的设置。

主页

连接到当前配置所设置的主页。

收藏夹

一个网页的列表，使您可以快速访问您感兴趣的网站或者网页。

按上、下[导航键] 浏览所有已存书签，选中感兴趣的书签，按[OK 键] 选择以下操作：

访问：立刻访问该书签对应的网页。

删除：删除当前书签。

编辑：编辑当前书签在收藏夹中的名字或者该书签的地址。

输入网址

在屏幕中输入一个 WAP 地址，按[OK 键] 访问该网页。

连接设置

设置 WAP 的接入方式。

按上、下[导航键] 在接入方式列表中选择。选中后的操作

— 设为默认：将该连接方式设置为默认连接方式。

— 编辑：编辑此连接方式，此功能中用到：连接名称，您给此连接定义的名称；接入点，运营商提供 GPRS 服务所需要的数据；用户名以及密码，请联络服务提供商。

— 删除：删除该连接方式。

— 添加：添加一种接入方式。

浏览器设置

该菜单允许您对浏览器进行设置，按上、下[导航键] 在接入方式列表中选择。

— 设为默认：将该连接方式设置为默认方式。

一 删除：删除该连接方式。

一 编辑：编辑此连接方式，此功能中用到以下数据：代理名称：提供给您上网服务的运营商的名称；IP 地址：此数据由服务提供商提供；端口号：使用运营商服务所需要的参数；主页地址：服务提供商的主页的地址。如需帮助，请联络您的运营商或者服务提供商。

删除的内容：一 添加：添加一种接入方式。

删除的内容：从

删除的内容：日程

带格式的：项目符号和编号

7.5.3 备忘录



进入此项后，屏幕上会显示当月的月历，光标停留将在当前日期。

在月历上您可以按左右[导航键]向前或向后选择日期，上下导航键选择月份，然后按确定软键进入菜单选择：编写备忘录、当天备忘录、所有备忘录、删除过期。

编写备忘录

您可以使用此功能撰写新的日程。编写完成，按OK键或者确定软键您可以选择提示频率，可以选择每天、工作日、每周、仅一次、每月或每年。选择后您需要输入提示的具体时间，届时备忘录将准时提醒您。

删除的内容：而

删除的内容：则会被凸出表示

删除的内容：查看

删除的内容：浏览

删除的内容：备忘录

▼ 当天备忘录

查看当天安排的全部备忘录。按上、下[导航键]进行选择。

浏览备忘录时，按[OK]键或者[选择]软键进入查看当天的备忘录详细内容。在查看内容界面再按[OK]键或者[选择]软键进入操作选项界面，还可以关闭、修改、删除或者开启(如果该项已经被关闭)指定的备忘录。

删除的内容: 查看

▼ 所有备忘录

查看安排的全部备忘录。将会把全部备忘录列表显示出来。

浏览备忘录时，按[OK]键查看备忘录详细内容，每一个备忘录的具体操作和查看当天备忘录完全一样。

删除的内容: 浏览

▼ 删除过期

将在当前时间之前的备忘录删除。

删除的内容: 备忘录

▼ 全部删除

删除全部的备忘录。系统会要求您确认。

删除的内容: 系统会要求您确认。

带格式的: 项目符号和编号

7.6 工具箱

带格式的: 项目符号和编号

7.6.1 媒体浏览

浏览移动电话内存储的媒体。分为彩信资源和下载资源，选中媒体后可以进行相应操作。具体的可用操作类型因媒体种类而不同。

删除的内容: 一些

删除的内容: 根据

带格式的: 项目符号和编号

7.6.2 计算器

用来将移动电话作为计算器使用，有加、减、乘、除等操作。

按键的使用方法如下：

按键盘上的数字键输入数字；

按“*”输入小数点“.”；

删除的内容: #

按“#”将该数变成正数或负数；
按上、下、左、右导航键输入加、减、乘、除运算符；
按[清除]软键]可删除输错的数字；
按[计算]键] 确认所输入的数或求值。

删除的内容：*

删除的内容：OK

带格式的：项目符号和编号

7.6.3 闹钟设置

该菜单用于设定闹钟。确定添加闹铃选项之后可以选择每天、工作日、每周、仅一次等闹钟的工作时间，随后可以设定具体闹铃的响铃时间。

在已有的闹铃菜单上选中后，进入操作菜单，可以选择关闭（或启动）修改、删除当前闹钟或者添加新闹钟操作。

提示：闹钟到点提示时，可按上侧键停止闹铃。

7.6.4 计时器

进入此菜单后，上下导航键可以选择正数计时或者倒数计时，在倒数计时状态下，左右导航键可以让您分别设置倒数的小时、分钟、秒数。

按[开始]软键后，手机开始计时，可以按[暂停]软键暂时停止计时，按[继续]软键则继续计时，按[重置]软键则重新开始计时。

注意：部分软键仅在特定操作环境中才会出现。

删除的内容：.

带格式的：项目符号和编号

7.6.5 单位换算

可以帮助您在长度、重量、体积、面积和温度的不同单位间进行转换。使用上下导航键选中某项，使用左右导航键改变被选中项的值。使用数字键输入要转换的数值。

带格式的：项目符号和编号

- 长度换算：可对各种常用的长度单位进行换算。可以在公里、米、厘米、码、海里、英里、英尺、英寸、市尺之间转换长度。
- 重量换算：可对各种常用的重量单位进行换算。可以在市斤、市两、盎司、磅、克、公斤、公吨、克拉之间转换重量。
- 体积换算：可对各种常用的体积单位进行换算。可以在公升、立方英寸、立方码、立方米、美加仑、美盎司、美品脱、英加仑、英盎司之间转换体积。
- 面积换算：可对各种常用的面积单位进行换算。可以在公亩、公顷、英亩、平方米、坪、平方英尺、平方码、市亩之间转换面积。
- 温度换算：可对各种常用的温度单位进行换算。可以在华氏温度、摄氏温度之间转换温度。

带格式的：项目符号和编号

7.6.6 PC 同步

本款移动电话可以通过数据线（特殊附件）与 PC 连接的方式供用户下载喜欢的铃声、图片、照片或者管理电话簿和短消息的数据。

- 安装同步软件

打开 PC 机,插入软件光盘到 CD-ROM 或者 DVD-ROM 中。
按照屏幕提示进行操作。
重新启动 PC 机。

带格式的：项目符号和编号

- 使用同步功能（请确保您的移动电话电池电量图标为两格以上）

1. 将数据线一端与 PC 机相连接，另一端插入手机底部相应插孔。请确保数据线已经连接移动电话和 PC 机的串口。

删除的内容：联接

2. 运行 PC 机上的同步软件，在设置菜单中选择相应的 COM 端口。选中移动电话的 PC 同步功能，按[OK]软键进入同步界面。

通过选择 PC 机上的同步软件的相应菜单，进行相应的同步操作。请根据操作提示操作。

7.6.7 STK

此功能需要网络和您的 SIM 卡支持，部分功能为有偿服务。

7.7 情景模式

您可以设置标准、会议、家中、户外、自定义 5 种不同情景模式，可以根据生活中的需要选择一种。选中一种情景模式，按 ok 键或者确定软键进入菜单。

7.7.1 启动

启用当前的情景模式。

7.7.2 编辑

对当前选中的一个情景模式的选项进行设置。

来电提示

有响铃、振动、振动并响铃、静音选项。

来电铃声

您可以根据列表选项选择不同的响铃音。

短消息提示

设置新短消息到达时的提示方式，有铃声、振动和静音等。

响铃音量

调整响铃音的音量。

按键音

设置按键音功能开启还是关闭。

带格式的：项目符号和编号

删除的内容：。

带格式的：项目符号和编号

删除的内容：办公

带格式的：项目符号和编号

删除的内容：使用该

带格式的：项目符号和编号

7.8 联想空间：

此为有偿服务，提供各种资讯（如天气、新闻等），同时可以进行图片、铃声的下载。

带格式的：项目符号和编号

7.9 拍照

本手机提供有高清晰度、多功能的拍照选项，请您使用。为了更好的使用本手机的拍摄功能，请您仔细阅读此部分说明。

带格式的：项目符号和编号

7.9.1 拍摄

进入此菜单，可以看到摄像头取到的影像，此窗口内的功能键为：

带格式的：项目符号和编号

您可以通过数字键 1-5:设定当前调整的项目，1 为分辨率调整

（相框模式时为变换相框），2 为亮度调整，3 为拍照环境调整，4 为色调调整，5 为色彩饱和度调整；然后再通过左右导航键调整当前项目的值；上下导航键用于调焦。

删除的内容：数字键 6:打开或关闭闪光灯。✎

注意：几种相框模式不支持分辨率调整、延时拍和外屏取景。

左软键为延迟拍摄功能，按下此键，即等待一定的时间(该时间您可以在设置窗口内设置)后才拍照。

OK 键提供即时拍摄功能。右软键返回。

在听到“咔嚓”一声轻响后，您的照片已经拍摄完成，请记得使用存储软键保存照片。

一键拍照：在待机模式下按拍照键，可以快速进入拍照窗口。

外屏取景：在标准模式下拍照，如果合上翻盖，您可以在外屏看到摄像头取到的景象，并且可以通过侧上键即时拍照。

带格式的：项目符号和编号

7.9.2 设置

拍照模式

在该菜单中您可以选择标准**模式**或者四种相框拍照。请使用上下导航键做选择，**ok**键或者**选择**软键确定。

删除的内容：拍照

显示相关

该菜单允许您选择在拍照时使用的特殊效果。有普通、黑白、暖色、冷色等特效。请使用上下导航键做选择，**ok**键或者**选择**软键确定。

延时时间设置

当您使用延时拍功能时，该选项允许您设定需要的延迟时间。请使用上下左右导航键做选择，**ok**键或者**选择**软键确定。

删除的内容：拍

7.9.3 照片管理

通过该窗口，您可以浏览您所拍摄的照片，选中照片后，可以作相应的操作。比如查看、编辑说明、发送彩信或者删除该照片。

删除的内容：<#>闪关灯设置
该菜单允许您选择在拍照时初始的闪关灯状态。请使用上下导航键选择，**ok**键或者**选择**软键确定。

7.9.4 帮助

进入此项菜单详细说明拍照模式下的按键控制

带格式的：项目符号和编号

带格式的：项目符号和编号

第8章 中文输入法简介

本手机支持两种中文输入法：拼音和笔划。

拼音输入法

带格式的：项目符号和编号

可以根据汉字对应的英文字母发音查找汉字。例如：要输入"国家"，依次按数字键 4、8 和 6，屏幕上将显示"guo"的拼音，此时按 左右[导航键]可查找其它的拼音如"huo"、"hun"等。按 **确定**软键选择"guo"后，将出现具有此发音的所有汉字。按左、右[导航键] 选择前、后一页的汉字（每页 9 个汉字），出现所需汉字后，按相应的数字键将所选汉字输入到编辑区。输入所选汉字后，屏幕上会出现能与该字组成词组的候选汉字，同样地先按 **确定**软键，再用左、右[导航键] 选择所需汉字，按相应的数字键将所选汉字输入到编辑区。按 **清除**软键或重新按数字键将退出词组联想方式，以输入下一个汉字的拼音。

笔划输入法

随着您逐一地按书写汉字的笔划顺序输入汉字笔划，一系列汉字将显示出来。数字键与汉字笔划的对应关系可以参考数字键盘。例如：要输入"您好"，依次按数字键 3、2 和 3，屏幕上将显示一系列候选字，此时按 **确定**软键进入选字状态。按左、右[导航键] 选择前、后一页的汉字（每页六个汉字），出现所需汉字后，按相应的数字键将所选汉字输入到编辑区。输入所选汉字后，屏幕上会出现能与该字组成词组的候选汉字，同样地用左、右[导航键] 选择所需汉字，按相应的数字键将所选汉字输入到编辑区。按 **清除**软键或重新按数字键将退出词组联想方式，以输入下一个汉字的笔划。

第9章 常见问题

在使用电话过程中出现任何问题，请参照下列条款加以解决。如果问题仍然存在，请立即与联想指定经销商或维修商联系。

■屏幕出现输入 PIN:

输入 SIM 卡所带的有效 PIN 密码。如果您不知道密码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现输入 PUK 码

三次输入错误的 PIN 码后，您的 SIM 卡将会被锁住，要解锁，您必须输入 PUK 码，请立即与网络服务供应商联络。

■屏幕出现插入 SIM 卡信息:

确认 SIM 卡安装正确。检查 SIM 卡是否正常工作，其可能有缺陷或出现故障。如果是这样，请交付网络服务供应商解决。

■显示不在服务区，网络故障:

检查信号强度指示器。如果无网络信号，您可能处于地下室或建筑物中的网络盲区。移至其它地区接收信号。还有另外一种情况，您可能处于网络未覆盖区，可以要求您的网络服务供应商提供网络服务范围。

■声音质量差，回音或有噪声使通话困难:

挂断电话，再次拨号，网络服务供应商可能为您转接一条通话质量较好的线路。

■待机时间变短:

所在地信号较弱，手机长时间寻找信号所致。在您不想接听电话时，请临时关机；或者电池使用时间过长，电池使用寿命将至，需更换新电池。

■手机不能开机:

检查电池电量或充电。可以在充电期间，打开手机检验一下。手机如果长时间静置后容易使电池过度放电，此时无法开

机，充电时开始较长时间内也无响应，需要等电量恢复后才能开机。

■ **不能发送短信息：**

您要检查您的服务中心号选项，您可能没有开通 SMS 服务，或者短信息发送对象无效，或您所在地区的网络服务提供商不支持该项服务。

■ **不能充电：**

有三种可能：一是手机充电器工作不良，您可以就近与联想指定维修商或经销商联络；二是环境温度不适宜，可以更换充电环境；三是接触不良，可以检查充电器插头。

■ **电话本不能添加数据**

电话本存储已满。可删除部分原有无用条目。

■ **不能选择某些功能**

没有开通此项服务或者所在地的网络服务提供商不支持该服务。请与联想指定维修商、经销商或网络服务提供商联络。

第10章 名词解释

■小区广播

此服务允许您接收广播短信息，如天气、交通等信息。

■DTMF(双音多频)

发出音频信号，用于电话银行，自动应答机等。

■国际电话 International Indicator

当输入一个正确的国际电话号码时，号码前需加 '+' 号。

■网络服务供应商 Network Service Operator

要使用您的手机，您必须先与网络服务供应商签订协议，并需要一个 SIM 卡。

■PIN(个人标识码)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的功能和信息。PIN 码由网络运营商提供。它可能是由一个 4 到 8 位的数字组成，可以根据需要修改。

■PIN2(个人标识码 2)

这个密码是用于授权使用 SIM 卡的一些特殊功能，在某些国家里网络运营商不一定为您提供 PIN2 码。

■PUK(个人解锁码)

用于解开被锁定的 SIM 卡，由网络运营商提供。

■漫游

在协议网络的范围外使用您的手机。

■SIM(用户身份识别模块)

它包含了协议的细节、安全信息和记录个人电话本。

■SMS(短信息服务)

短信息的发送和接收都是通过网络的短信息中心进行的，要使用这项服务必须要网络支持。

■WAP(无线应用协议)

特别为移动通信设备设定的标准，使您可以简单、快捷的接入 Internet 网。

第11章 技术参数

常规

品名：GSM 双频 GPRS 功能数字移动电话机
型号：V610

环境温度

最高：+55℃
最低：-10℃

基本参数

重量：约 89g
尺寸：87.5x44x22.5mm
通话时间：100 - 200 分钟*
纯待机时间：50 - 110 小时*
电池容量：720mAh

*视当地网络信号环境状况而定

执行标准号：Q/LMLX 101—2004
核准代码：CMII ID:2005CP0212
进网许可证号：02—5707—050370

删除的内容: 86.8

删除的内容: 88.8

删除的内容: 46

删除的内容: 23

147-001199
V1.0

收件箱

选中收件箱内的彩信后，将会看到可用操作的选择窗口。根据网络状况，您的彩信有可能还没有被下载到手机上，此时您会看到下载选项（如果您的彩信已经下载到本机上，您将看不到下载选项，取而代之的是查看选项）。

下载操作就是将此彩信下载到手机上。其他可用的操作还有：

- 属性：查看该彩信的属性，包含有大小、发件人等信息。
- 删除：删除该条彩信。
- 回电：回复电话。
- 回复短信：回复短信息。
- 回复彩信：回复一条彩信给发给您彩信的用户。
- 保存号码：保存发给您彩信的用户的号码。

发件箱

发件箱内是您已经发送的彩信。

对于发件箱内的彩信，可选用的操作项有：

- 查看：查看彩信。
- 属性
- 删除
- 编辑
- 发送

草稿箱

草稿箱内是您尚未发送的彩信。

对于草稿箱内的彩信的可用操作类同发件箱内的彩信。

安全设置

通过安全设置菜单的各项功能的使用，可以防止您的 SIM 卡或手机被他人任意使用。

手机保护

可以选择关闭手机的保护功能或者选择开机验证密码，或者换卡时验证密码。密码的初始值为 1234。

隐私保护

可以保护您的通话记录、电话簿、短消息等个人隐私不被他人查看。密码的初始值为 1234。

PIN 码保护

开启或关闭 SIM 卡的 PIN 密码保护。

用于防止 **SIM** 卡被他人非法使用。如果 **PIN** 码保护设为开启，每次插入 **SIM** 卡或开启电话时，将需要输入 **PIN** 码。也可设置为关，即不需要 **PIN** 码保护。

？ 注意：若输入错误的 **PIN** 码超过三次，显示屏将提示您输入 **PUK** 码，这时您必须联系网络系统运营商解决这个问题，若您输入错误的 **PUK** 码十次，您的 **SIM** 卡有可能被烧坏，从而造成永久性无法使用。

修改密码

用于更改手机安全密码（手机保护和隐私保护用到的密码）、**PIN**、**PIN2** 等密码。

P 警告：请小心保存您的密码。如果丢失安全密码，请联系手机售后服务商，如果丢失 **pin** 码，请联络运营商。

固定号码

如果您的 **SIM** 卡支持的话，可以限制为仅拨打选定的固定拨号号码。当它设置为开时，您仅可以拨打固定拨号表中的电话号码或该表中的某几个数字开头的电话号码。您需要使用 **PIN2** 码才能激活该功能。

— **状态：**您可选择此项菜单，查看或设置当前固定拨号的状态。

您可以开启固定拨号功能。此时会出现 **PIN2** 输入提示，要求您正确输入 **PIN2** 码，当您正确输入后，即可改变当前固定拨号状态。当改变成功后，提示您已完成状态改变，并显示改变后的状态。

？ 注意：改变固定拨号的状态以及更改固定拨号记录表（添加、修改、删除）均需要输入 **PIN2** 码。如果连续三次输入 **SIM** 卡 **PIN2** 有错，**SIM** 卡将锁住 **PIN2**，您将不能再次输入 **PIN2**，移动电话显示 **SIM** 卡已锁的信息。请联系网络系统运营商解决这个问题。

— **固定号码：**您可选择此项菜单以查看当前固定拨号的记录表，进入固定拨号记录浏览状态。

在浏览状态下按[ok 键]进入操作菜单。您可以选择相应的菜单项以完成相应的操作。您可以方便地拨出当前浏览的号码。若您拥有 **PIN2** 码，您还可以对固定拨号记录进行添加、删除和修改。

？ 注意：改变固定拨号的状态以及更改固定拨号记录表（添加、修改、删除）均需要输入 **PIN2** 码。如果连续三次输入 **SIM** 卡 **PIN2** 有错，**SIM** 卡将锁住 **PIN2**，您将不能再次输入 **PIN2**，移动电话显示 **SIM** 卡已锁的信息。请联系网络系统运营商解决这个问题。